Antena de TV para Interiores

15-1868 MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizar este equipo.

Gracias por comprar una Antena de TV para Interiores Amplificada de RadioShack. Su antena proporciona una excelente recepción de canales de TV de emisoras VHF y UHF y estaciones de radio FM en la mayoría de los lugares de audiencia. Usted puede conectar el conector de 75 ohms de la antena directamente a su receptor TV o FM.

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al cuadro en esa página con dicho icono y lea la información.

! - Importante **- Pista**

Nota

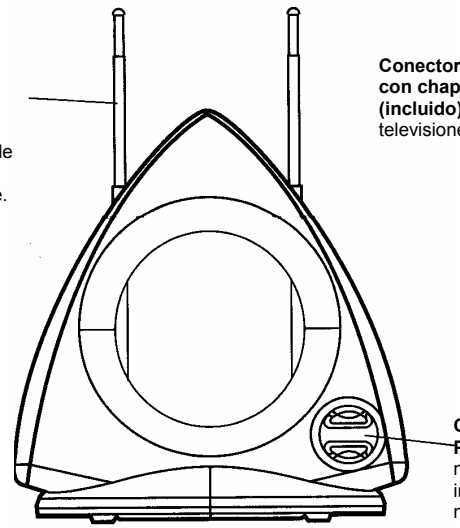
Elementos de antena VHF/FM, negro-cromado de 39 pulgadas- completamente ajustable para proporcionar la mejor recepción posible.
Conector coaxial de 75 ohm con chapa de oro y cable (incluido) – para uso con televisiones con cable listo.
Control de Fase de 12 Posiciones- le permite mejorar la calidad de la imagen, según sea necesario.

ELIGIENDO UNA UBICACIÓN.

Para obtener el mejor desempeño de su antena, seleccione un lugar para montar la antena, una superficie plana, tan alta como sea posible, como en la parte superior de la TV. Asegúrese que la parte de enfrente de la antena de la cara a la dirección general de la antena de emisora de televisión o de estación de radio más cercana.

Para los mejores resultados, asegúrese que la antena esté ubicada lejos de obstrucciones como anaqueles de metal o repisas. No coloque la antena cerca de ninguna superficie metálica como un refrigerador, una pared o puerta de metal o una tubería escondida detrás de la pared. Esto generalmente reduce la capacidad de la antena para recibir señales.

NOTA
Las altas frecuencias se ven marcadamente afectadas por obstrucciones.

PISTA
En áreas con señales débiles usted puede obtener una recepción ligeramente mejor haciendo lo siguiente:

Para los canales 7-13 y radio FM, baje ligeramente la antena.

Para todos los demás canales VHF, ajuste el ángulo de la antena.

CONECTANDO Y SINTONIZANDO LA ANTENA

1. Conecte el cable coaxial de 75 ohm a la terminal de entrada de antena de su TV o a la terminal de entrada de antena FM de su radio.

   Si su TV tiene terminales de tornillo para una conexión VHF / UHF, conecte un trasformador de 75-300 ohm opcional y las terminales VHF/UHF.

2. Extienda completamente los elementos de la antena.
3. *Para los Canales 2-13 de TV VHF y estaciones FM de radio,* ajuste la perilla giratoria para obtener la mejor imagen y sonido.

   Para canales 14-69 de TV UHF, gire la base de la antena hasta que obtenga la mejor imagen y sonido.

RadioShack®
www.radioshack.com℠

©2002 RadioShack Corporation
todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation.

ESPECIFICACIONES

Recepción ..... FM, VHF y UHF
Bandas de Operación ..... 88-108 MHz, 54-890 MHz
Impedancia de Salida ..... 75 Ohm
Dimensiones ..... 9 1/2 x 9 1/8 x 4 1/2 pulgadas (24,1 x 23,2 x 11,4 mm) (HWD)
Peso ..... 1,5 lb (0,68 kg)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin advertencia previa.